


|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  | <b>Auteurs</b><br>:<br>Florence<br>WOJCIK  | Créé le<br>18/05/2018<br>:<br>Florence<br>WOJCIK | Validé le<br>18/05/2018<br>:<br>Florence<br>WOJCIK | Approuvé<br>18/05/2018<br>:<br>Céline<br>BENCIMON |
|  | <p align="center"> <b>C2-<br/>           MO14[IMPR][NET]<br/>           Version 2</b> </p> <p align="center"> <b>Fiche de<br/>           préconisation pour<br/>           un autoprélèvement<br/>           vaginal</b> </p> <p align="center"> <i>Date de mise en application</i><br/>         18/06/2018       </p> <p align="center"> <i>Dernière modification le</i> 18/06/2018 par<br/>         Nancy GAUTHIER-GALIA       </p> <p align="center"> <i>Doit être révisé pour le</i> 18/05/2020       </p> |  |  |   |

Le résultat de l'examen qui vous a été prescrit par votre médecin n'est interprétable que si le protocole est correctement suivi. Il est donc indispensable de bien lire ce qui suit et d'en suivre les indications.

**Se laver les mains AVANT de réaliser le prélèvement.**

1- Ouvrir le sachet contenant l'écouvillon.  
Enlever le tube fermé et l'écouvillon (sans toucher le coton).

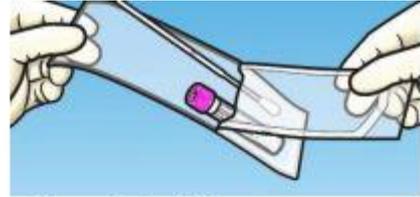


2- Ecarter les grandes lèvres.

3- Introduire la moitié de l'écouvillon dans le vagin puis le faire tourner délicatement pendant 10 à 15 secondes.



4- Ouvrir le tube en prenant garde **de ne pas renverser le liquide présent dans le tube** (c'est un milieu de conservation).

5- Placer l'écouvillon dans le tube. Casser la tige de l'écouvillon (au niveau de la marque) sur le bord du tube.

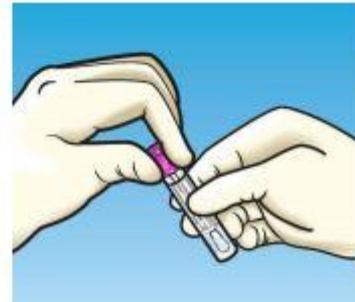

6- Bien refermer le tube.